




FP 44 E

de Bedienungsanleitung

Aufbau

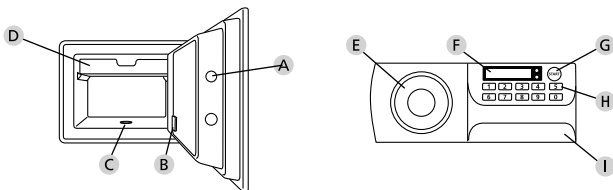

- A Schließbolzen
- B Programmier-Knopf
- C Abdeckung für Bodenverankerungs-Position
- D Ablagefach
- E Drehknopf
- F Display
- G Start-Taste
- H Nummer-Tasten
- I Batteriefach-Abdeckung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den FireProtac FP 44 E Tresor von BURG-WÄCHTER entschieden haben. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Programmierung und heben Sie diese Anleitung gut auf, um jederzeit darin nachschlagen zu können. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen BURG-WÄCHTER Tresor.

Ihre BURG-WÄCHTER KG

Erhöhung des Einbruchschutzes

Achten Sie bitte darauf, dass die Codes nicht in unbefugte Hände geraten. Bewahren Sie deshalb die Codes an einem sicheren Ort auf, sodass diese nur berechtigten Personen zugänglich sind. Falls ein Code verloren geht, dann muss das Schloss auf einen neuen Code umgestellt werden.

- Der Werkscode (1-2-3-4-5-6) ist zu ändern, sobald das Schloss in Betrieb genommen wird.
- Einfache Codes, die leicht zu erraten sind (z. B. 1-2-3-4-5-6) dürfen nicht verwendet werden.
- Persönliche Daten (z. B. Geburtstage) oder andere Daten, auf die bei Kenntnis über den Codeinhaber geschlossen werden könnte, dürfen nicht als Code benutzt werden.
- Nach Codewechsel ist das Schloss mehrere Male bei geöffneter Sicherheitstür zu prüfen.

Achtung: Alle Änderungen der Benutzercodes sind bei geöffneter Tür des Wertbehältnisses durchzuführen! Nachdem das Schließsystem auf einen neuen Code umgestellt wurde, muss es bei offener Tür mehrmals mit dem neuen Code betätigt werden.

Öffnen

- Drücken Sie die „Start-Taste“, im Display erscheint „-----“
- Geben Sie einen der zwei 6-stelligen Benutzer-Codes ein, bei richtiger Eingabe erscheint die Meldung „OPEn“ und die grüne LED leuchtet auf
- Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn
- Öffnen Sie die Tür

Tip: Wenn Sie zu Beginn die Start-Taste 2x drücken, öffnen Sie den Tresor im Sicherheitsmodus. Der eingegebene Benutzercode wird dabei nicht im Display angezeigt.

Schließen

- Schließen Sie die Tür
- Drücken Sie die „Start-Taste“, im Display erscheint „-----“
- Geben Sie einen der zwei 6-stelligen Benutzer-Codes ein, bei richtiger Eingabe erscheint die Meldung „OPEn“ und die grüne LED leuchtet auf
- Drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn

Tip: Wenn Sie zu Beginn die Start-Taste 2x drücken, schließen Sie den Tresor im Sicherheitsmodus. Der eingegebene Benutzercode wird dabei nicht im Display angezeigt.

Tastensperre

Sie haben die Möglichkeit die Tastatur zu sperren, so dass eine versehentliche Eingabe nicht möglich ist.

- Zum Aktivieren, drücken Sie die Start-Taste für 3 Sekunden. Im Display erscheint die Meldung „Act“. Die Tastensperre ist aktiviert.
- Zum Deaktivieren, drücken Sie die Start-Taste erneut für 3 Sekunden. Im Display erscheint die Meldung „dAct“. Die Tastatur ist nun wieder aktiv.

Programmierung von Benutzercode(s)

Der FP 44 E-Tresor bietet die Möglichkeit, **zwei unterschiedliche Benutzercodes** anzulegen. Die zu programmierenden Code-Position wählen Sie während der folgenden Schritte bei der Programmierung aus. Beide Benutzercodes öffnen den Tresor gleichermaßen.

- Öffnen Sie die Tresortür
- Entfernen Sie die den Deckel, links unten auf der Innenseite der Tresortür
- Drücken Sie auf den darunter liegenden Programmierknopf
- Auf dem Display erscheint „CodE-“, gefolgt von „USEr_“
- Wählen Sie auf der Tastatur 1 für Benutzercode 1 oder 2 für Benutzercode 2
- Drücken Sie die Start-Taste. Die Meldung „-----“ erscheint im Display
- Geben Sie einen neuen 6-stelligen Benutzercode ein
- Im Display erscheint die Meldung „AgAln“, gefolgt von der Meldung „-----“
- Geben Sie den 6-stelligen Benutzercode zur Bestätigung erneut ein.
- Als Bestätigung erscheint „In_1“ bzw. „In_2“ im Display. und die grüne LED leuchtet auf
- Testen Sie den neuen Benutzercode bei geöffneter Tür

Eingabeton

Die Tasten- und Hinweis-Töne können wie folgt aus- bzw. wieder eingeschaltet werden. Der Alarm-Ton bei mehrfacher Falscheingabe eines Benutzercodes bleibt davon ausgenommen.

- Öffnen Sie die Tresortür
- Entfernen Sie den Deckel links unten auf der Innenseite der Tresortür
- Drücken und halten Sie den darunter liegenden Programmierknopf für 3 Sekunden
- Die grüne LED leuchtet auf und ein Hinweisston ertönt. Auf dem Display erscheint die Meldung „On-OFF“
- Wählen Sie 1 um den Eingabeton auszuschalten oder 0 um ihn einzuschalten
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Start-Taste

Batteriewechsel

- Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs
- Entnehmen Sie die alten Batterien
- Setzen Sie die neuen Batterien ein. Achten Sie hierbei auf die richtige Polung
- Schließen Sie das Batteriefach

Achtung: Sollten die Batterien zu schwach sein, erscheint im Display „Lo_bAT“. Es müssen dann alle vier Batterien ersetzt werden.

Technische Daten

Falsche Benutzercode-Eingabe	Nach 5x falscher Codeeingabe ertönt ein Alarm für 3 Minuten. Der Alarm kann durch korrekte Eingabe eines Benutzercodes abgebrochen werden
Stromversorgung	4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE
Zertifizierter Feuerschutz SPCR 002 RISE, Feuer-Widerstandsklasse NT FIRE 017-60 Paper:	Bei ca. 1000°C Außentemperatur steigt die Innentemperatur nach einer Stunde weniger als 150°C gemessen von der Ausgangstemperatur

Öffnen nach Brandfall

Sollte Ihr Feuerschutzeschloss sich z. B. aufgrund eines Brandfalls nicht mehr mittels des Codeschlosses öffnen lassen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Support auf:

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
DE 58300 Wetter

Mail: bw_support@burg.biz
Telefon: +49 2335 965 366

Gewährleistung

BURG-WÄCHTER Produkte werden entsprechend den zum Produktionszeitpunkt geltenden technischen Standards und unter Einhaltung unserer Qualitätsstandards produziert. Die Gewährleistung beinhaltet ausschließlich Mängel, welche nachweislich auf Herstellungs- oder Materialfehler zum Verkaufszeitpunkt zurückzuführen sind. Die Gewährleistung endet nach zwei Jahren, weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Entstandene Mängel und Schäden durch z. B. Transport, Fehlbedienung, unsachgemäße Anwendung, Verschleiß etc. sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Batterien sind von der Gewährleistung ausgenommen. Festgestellte Mängel müssen schriftlich, inkl. Original-Kaufbeleg und kurzer Fehlerbeschreibung, bei Ihrem Verkäufer eingereicht werden. Nach Prüfung innerhalb einer angemessenen Zeit entscheidet der Gewährleistungsgeber über eine mögliche Reparatur oder einen Austausch.

Achtung:

Um Ihnen ein qualitativ einwandfreies und hochwertiges Produkt zu liefern und Ihnen im Service- oder Reparaturfall optimal zu helfen, ist es erforderlich, dass fehlerhafte oder defekte Geräte zusammen mit dem gültigen Benutzercode bei Ihrem Händler zusammen mit dem Originalkaufbeleg vorgelegt werden.

Bei Rücksendungen aufgrund Ihres Widerrufsrechts müssen sich darüber hinaus alle Geräteteile unbeschädigt in Werkseinstellung befinden. Im Falle einer Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung.

Entsorgung des Gerätes

Sehr geehrter Kunde, bitte helfen Sie Abfall zu vermeiden. Sollten Sie zu einem Zeitpunkt beabsichtigen, dieses Gerät zu entsorgen, denken Sie bitte daran, dass viele Bestandteile dieses Gerätes aus wertvollen Materialien bestehen, welche man recyceln kann.



Wir weisen darauf hin, dass derart gekennzeichnete Elektro- und Elektronikgeräten sowie Batterien nicht über den Hausmüll, sondern getrennt bzw. separat gesammelt werden müssen. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle in Ihrer Stadt/Gemeinde nach Sammelstellen für Batterien und Elektromüll.



Hiermit erklärt die BURG-WÄCHTER KG, dass das vorliegende Gerät den Richtlinien 2014/30/EU, (EMC) und der 2011/65/EU (RoHS) entspricht.



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.burg.biz abrufbar.

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten.